

# Kako čistiti stezaljku, nakovanj i oštricu CT50




KLIKNI na gornju sliku za pokretanje videa !

## Razlog za čišćenje stezaljke, nakovnja i oštrice CT50


U procesa spajanja, rezanje niti jedan je od najvažnijih procesa za postizanje niskih gubitaka. Nepravilno rezanje može uzrokovati velike gubitke spajanja.

Princip rezanja optičkog vlakna sjekačem CT50 prikazan je u nastavku.


- ① Stegnite optičko vlakno pomoću gornje i donje stezaljke
- ② Zarežite vlakno oštricom
- ③ Nakovanj gura i savija vlakno s gornje strane, konačno optička nit je odrezana.

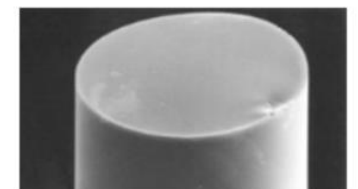

dobro stanje naličja odrezane niti

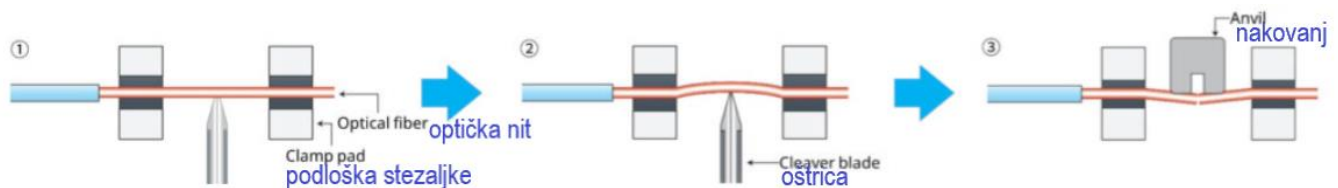

Važno je održavati stezaljku, nakovanj i oštricu sjekača čistima kako biste dobili dobar rez.

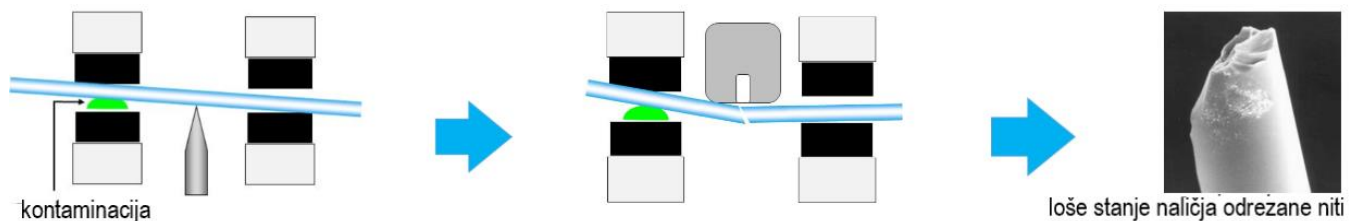

Važno je održavati stezaljku, nakovanj i oštricu sjekača čistima kako biste dobili dobar rez.

## Koliko često je potrebno čistiti stezaljku, nakovanj i oštricu CT50

Preporuka: Svaki put prije upotrebe

Očistite kada se pojave sljedeće pogreške ili simptomi.

1. Kada se pojavi pogreška “*Large cleave angle*” (Veliki kut odrezane niti).
2. Kada se pojavi pogreška “*Bad cleave angle*” (Loš kut odrezane niti).
3. Kada se vlakno ne može odrezati.



## POTREBAN PRIBOR

ALKOHOL 99%



PAMUČNI ŠTAPIĆI



## KAKO ČISTITI

### Očistite gornju stranu stezaljke

1. Podignite polugu dok se ne zaustavi.




2. Očistite jastučić stezaljke alkoholom navlaženim pamučnim štapićem.



čišćenje stezaljke (gornja strana)

## Očistite donju stranu stezaljke


Očistite donju stranu stezaljke pomoću pamučnog štapića navlaženog alkoholom.

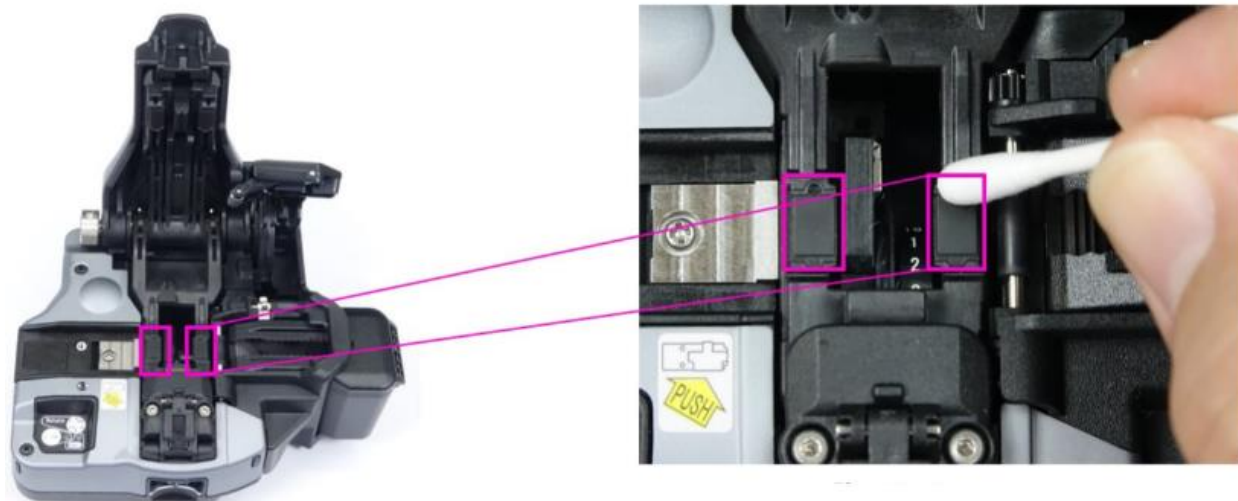

**NAPOMENA:** ne dirajte rub oštrice


## Čišćenje nakovnja

Očistite nakovanj pomoću pamučnog štapića navlaženog alkoholom

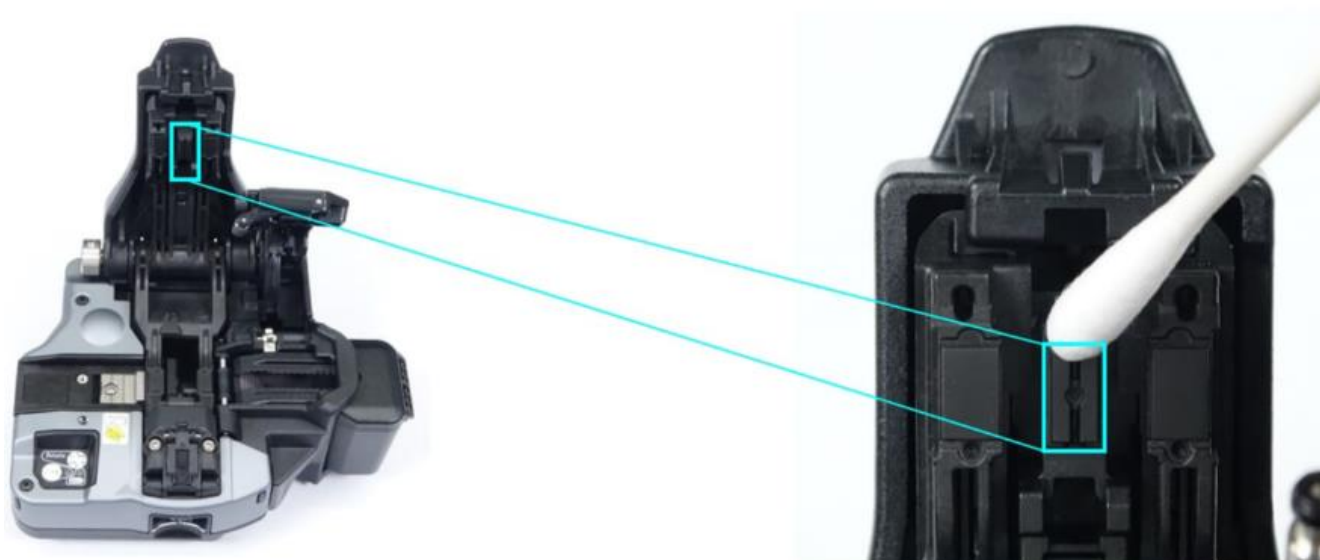

## Čišćenje oštrice

Zatvorite polugu i očistite površinu oštrice alkoholom navlaženom pamučnom krpom.

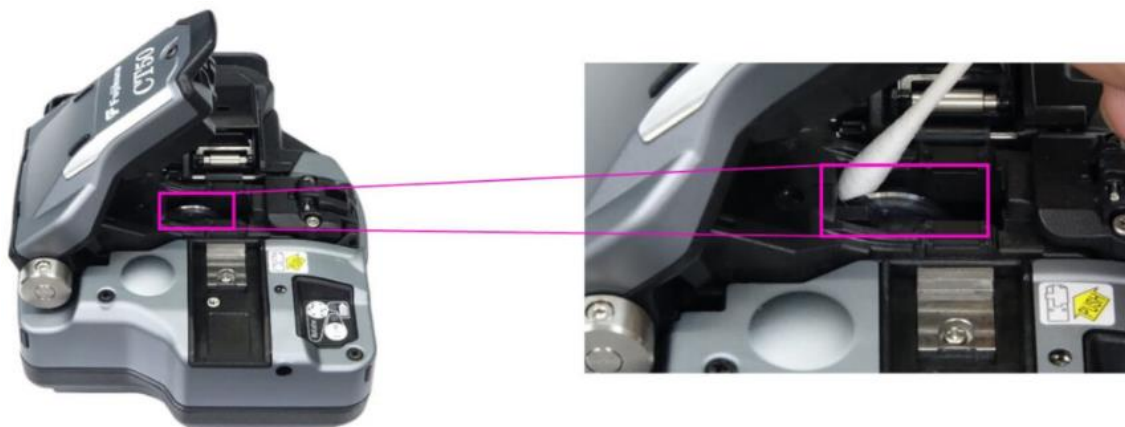

- ✓ Očistite oštricu za rezanje sa strane.
- ✓ Ne dirajte rub oštrice.

## Nakon završenog čišćenja

Nakon završetka čišćenja provjerite neke rezultate rezanja CT50.



- ✓ Uvjerite se da nema velikog kuta reza, oštroug vlaknastog ruba ili usnog vlaknastog ruba.
- ✓ U slučaju lošeg rezultata reza, okrenite položaj oštrice ili promijenite visinu oštrice.