

Kako zamjeniti elektrode na splicer-u 90S+

How to replace the electrode of 90S+




[WATCH THIS VIDEO](#)

KLICKNI na gornju sliku za pokretanje videa !

Razlog za zamjenu elektroda

Zamjenu elektroda se vrši kada su istrošene jer dovode do većeg gubitka spoja zbog lošeg stanja spajanja.

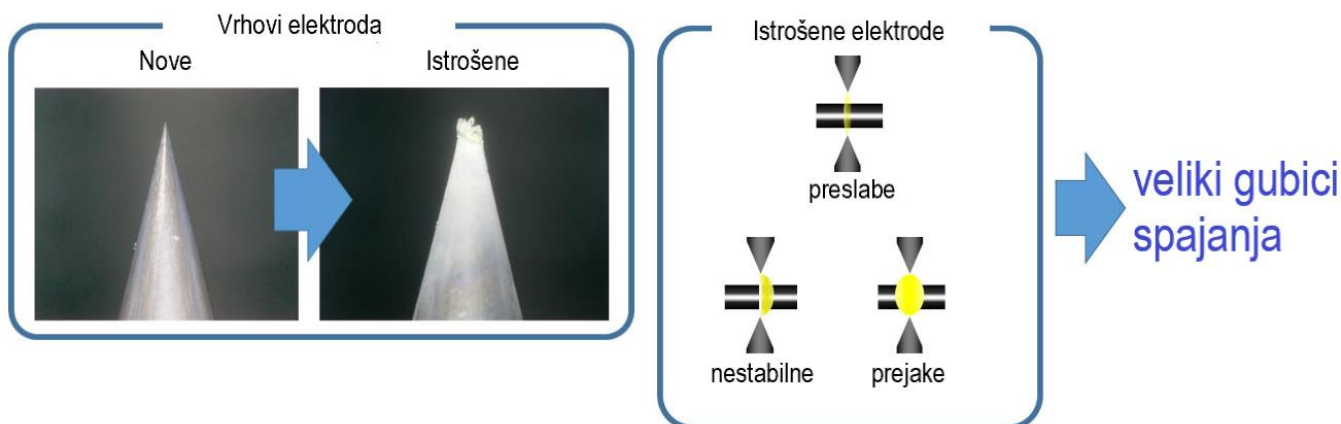

Vrijeme ili učestalost zamjene elektrode


Preporuka za zamjenu = nakon 5000 spojeva

Zamijenite elektrodu kada...

1. Se na monitoru pojavi poruka “*Replace the electrodes*”
2. Položaj spajanja se nestabilno pomiče s jedne na drugu stranu ili postaje pretaman ili presvjetao za vrijeme spajanja
3. Se na monitoru pojavi poruka “*Too left fusing error*” ili “*Too right fusing error*”

OPREZ

elektrode bi se trebale izmijeniti

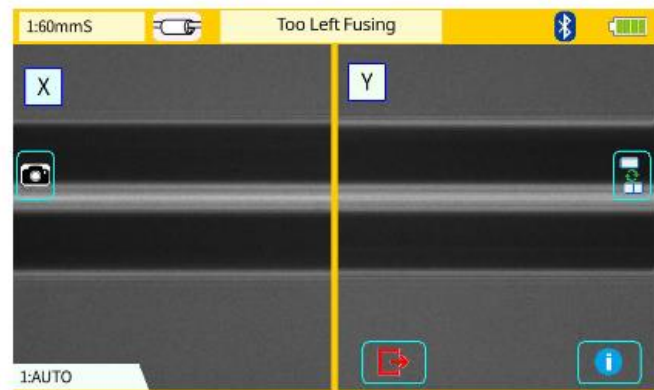

POTREBAN PRIBOR

New electrodes
ELCT2-16B



Single Fiber Stripper
SS03



Wipes



Alcohol



Optical Fiber Cleaver
CT50



Fibers





PROCEDURA


1. Uključi splicer




2. Pritisnite ikonu [MENU] u stanju [READY] na monitoru.
Zatim pritisnite ikonu održavanja [MAINTENANCE] na glavnom izborniku.
Zatim pritisnite ikonu Zamijeni elektrodu [REPLACE ELECTRODE] u izborniku održavanja [MAINTENANCE].

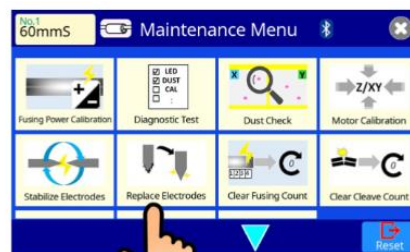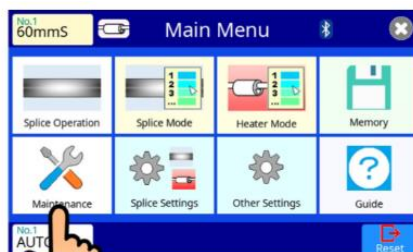


3. Pritisnite ikonu [OK] u izborniku kako biste isključili napajanje uređaja.
Kada isključujete uređaj, nemojte pritisnati prekidač napajanja.
Ako isključite napajanje uređaja pritiskom na prekidač napajanja, splicer neće dati upute za zamjenu elektroda.

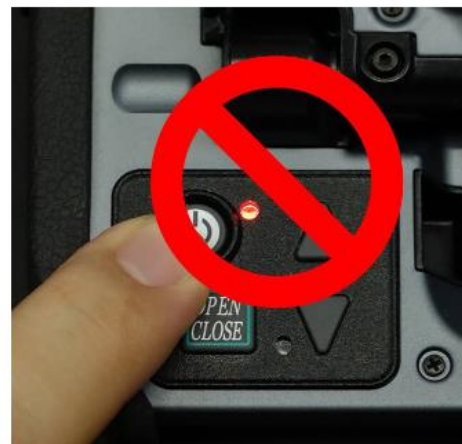

4. Otvorite vjetrobran rukom te prstima olabavite držače elektroda, a zatim uklonite obje electrode.

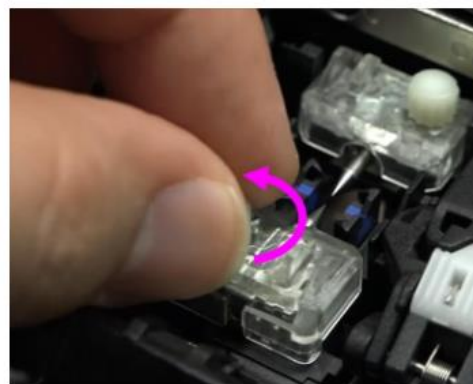


5. Uklonite poklopac elektrode. Nemojte savijati vrhove elektroda.

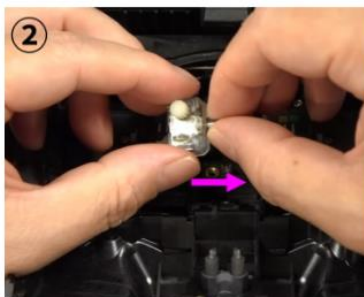

6. Pričvrstite elektrode i prstom zategnite držač elektrode.
Pazite da ne udarite u druge dijelove i ne savijete vrhove elektroda.



Ako elektrode nisu pravilno pričvršćene, vrhovi elektroda će se pomaknuti.

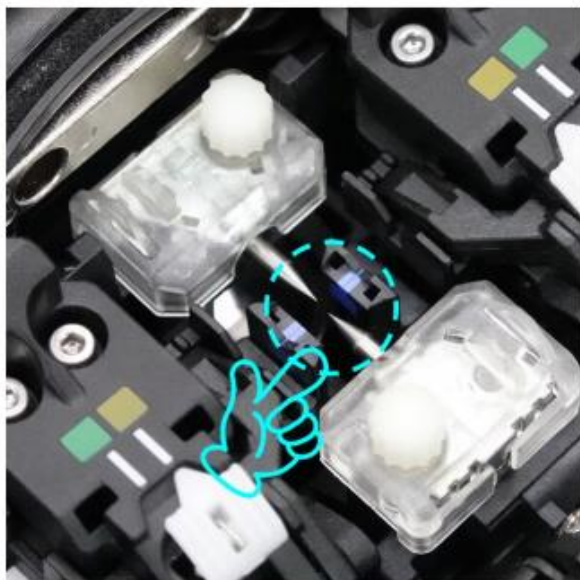


OK




NG

Ako jedna elektroda nije ispravno postavljena, bit će podignuta i viša od elektrode koja je ispravno instalirana.

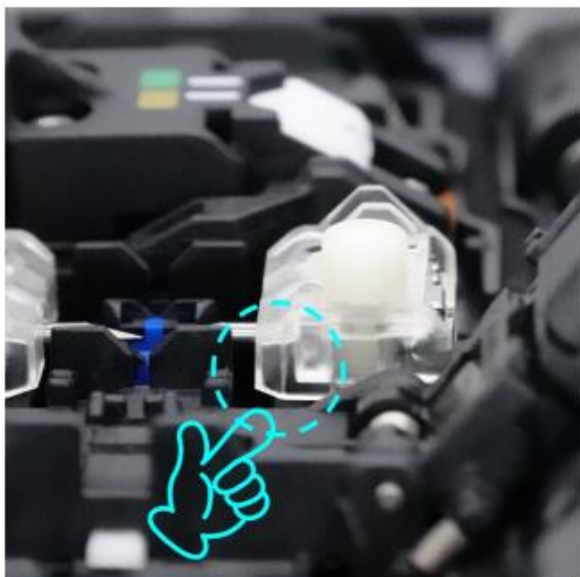

OK

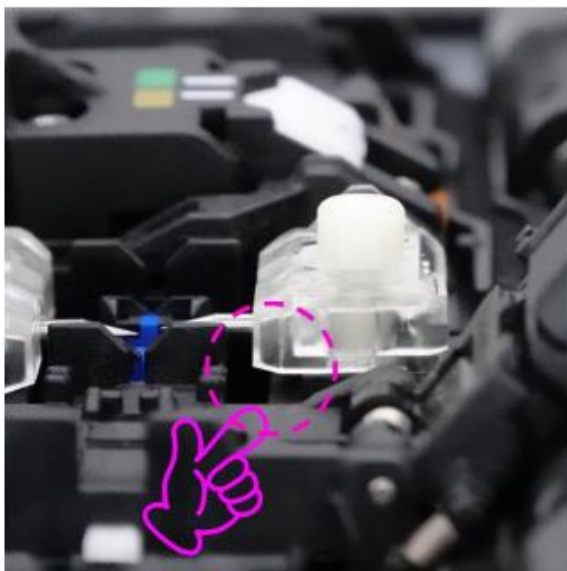

NG

7. Uključite splicer, a na monitoru će se prikazati izbornik za stabilizaciju elektroda.



Turn on the splicer power




Splicer's monitor


8. Izvedite **Stabilize Electrodes** tako da postavite desna i lijeva odrezana vlakna u splicer. Pritisnite ikonu za početak na monitoru.



9. Izvršite kalibraciju izboja luka [Fusing Power Calibration]. Postavite desno i lijevo odrezano vlakno u splicer. Pritisnite ikonu za početak na monitoru.

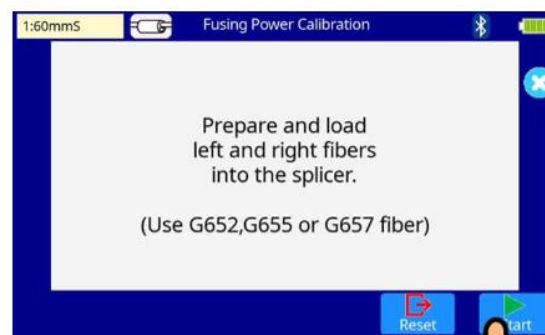

10. Kalibracija snage izboja luka je dovršena.

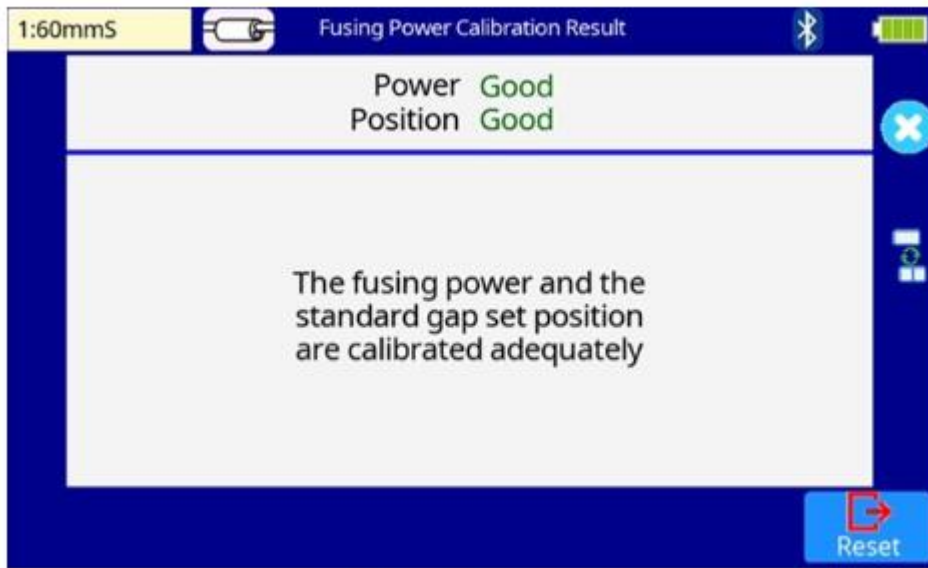

Splicer's monitor